

かならず専門業者の方が施工を行ってください。

お客さまへの取扱説明書を裏面に記載しております。必ずお客さまに取扱いの説明を行っていただき、この説明書をお渡しの上、保管をお願いしてください。

安全に関するご注意

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

警告

- 誤結線なきよう、ご注意ください。特に終端抵抗取付け時には、必ずRC+、RC-の端子記号を確認してください。
- 本器に100V交流電源を接続しないでください。機器が破損し、火災の原因になります。
- 浴室など湿気が多いところに取付けしないでください。火災や感電の恐れがあります。

【仕様】

本器は、ライトマネージャー記憶式（親器）専用の子器の1種です。

定格電圧	専用の伝送信号線により親器から給電
使用温度範囲	0～35℃（結露なきこと）
適合電線（伝送信号）	EM-CPEV-S φ0.9×3ペア以上
適合スイッチボックス	JIS 1個用（注）


（注）同一スイッチボックス内で本器及び他の子器と連接取付けはできません

【適合機器（親器）】


ライトマネージャーS（記憶式 4回路・6回路）NQ28641, NQ28661
ライトマネージャーL（記憶式コントローラー4C・6C）NQ27041, NQ27061

【取付方法】


スイッチボックス取付けの場合
（JIS 1個用スイッチボックス
を使用してください）

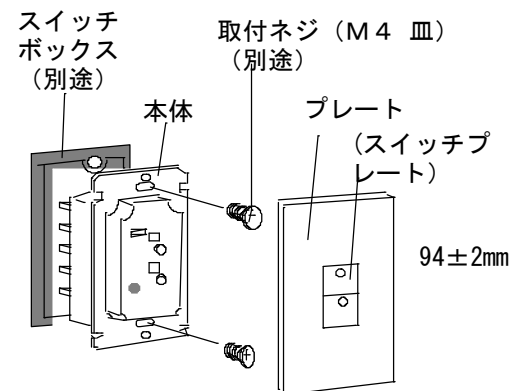

板壁取付けの場合（はさみ金具を使用してください）

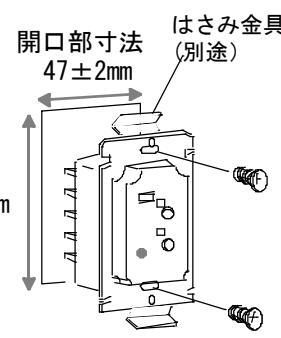

【プレートの外しかた】

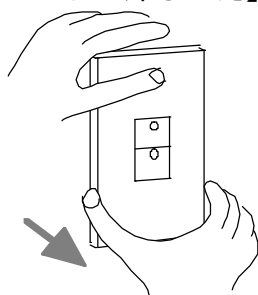

プレートの上を押さえ、プレートの側面下部をつかみながらひっぱってください

同梱部品


終端抵抗	1個
プレート	1個
施工説明書	1枚
取扱説明書	1枚
表示シール	1枚

注意

- 親器と端子記号が一致するよう配線してください。動作や表示に異常があるときは、端子の接続に間違いがないか確認してください。
- 取付時、取付ネジを強く締め付けしないでください。締め付けすぎるとプレートが歪んで押しボタン操作ができなくなる場合があります。
- プレートを取付後、押しボタンの凹みや引っ掛かりがないことを、確認してください。
- プレートを外す際スイッチプレートも一緒に外れることがあります。
- プレートは上下の方向を間違えないよう取り付けてください。間違えて取り付けると破損することがあります。

【結線方法】 下図は親器1台と本器のみを接続した場合です。本器を2台以上、他の子器と接続するときは下記を参照してください。配線にはCPEV-S φ0.9×3ペアをご使用ください。信号線の両端の機器のみ、RC+とRC-端子間に終端抵抗が必要です。

注意：結線後は電線を引張って抜けないことを確認してください。

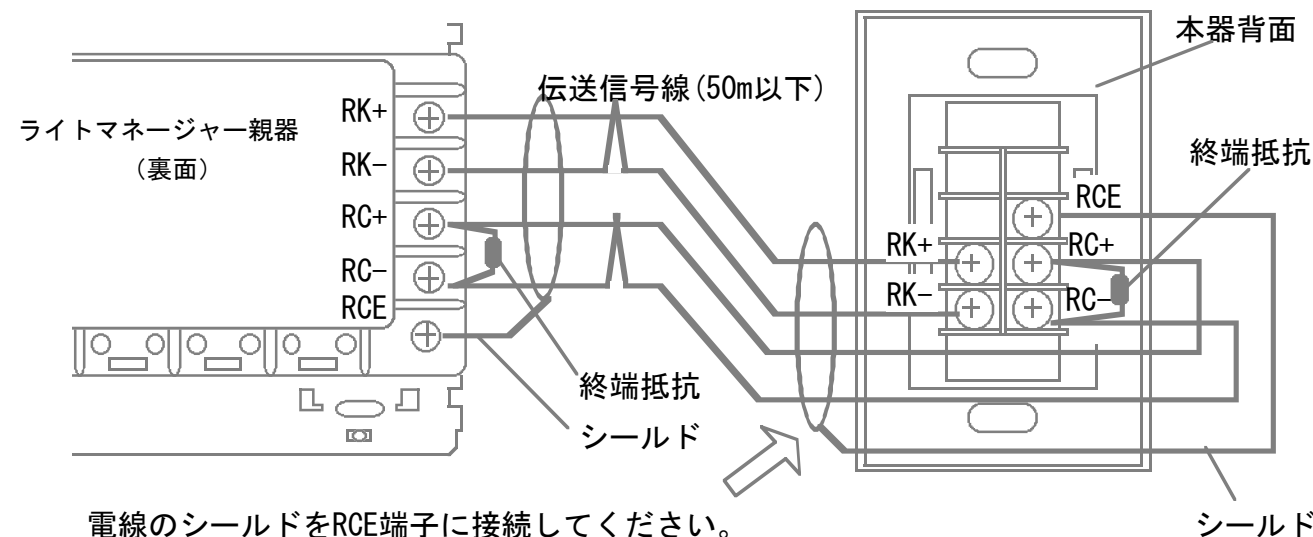


電線のシールドをRCE端子に接続してください。

＜本器を2台以上または他の子器と配線する場合の注意＞

- 1台ずつ送り配線（一筆書き配線）してください。
- 本器を接続できる台数は、他の子器を含めて最大5台までです。
- アドレスの設定が必要です、取扱説明書の【アドレス設定について】を参照してください
- 信号線の接続を切ったり、子器を増設したり、アドレスの変更をする際は、親器の電源を切ってください。正常な通信ができません。
- 信号端子台のRC+、RC-端子間には同梱の終端抵抗（100Ω 1W）を接続してください。終端抵抗は、信号配線の両端2ヶ所の機器だけに必要です。必要な機器にだけ接続してください。
- 伝送信号線の総延長は 50m以下にてご使用ください。

重要

終端抵抗は、箱を開けていただくと、ビニール袋に入れて、本体の側部位置に貼り付けてあります。

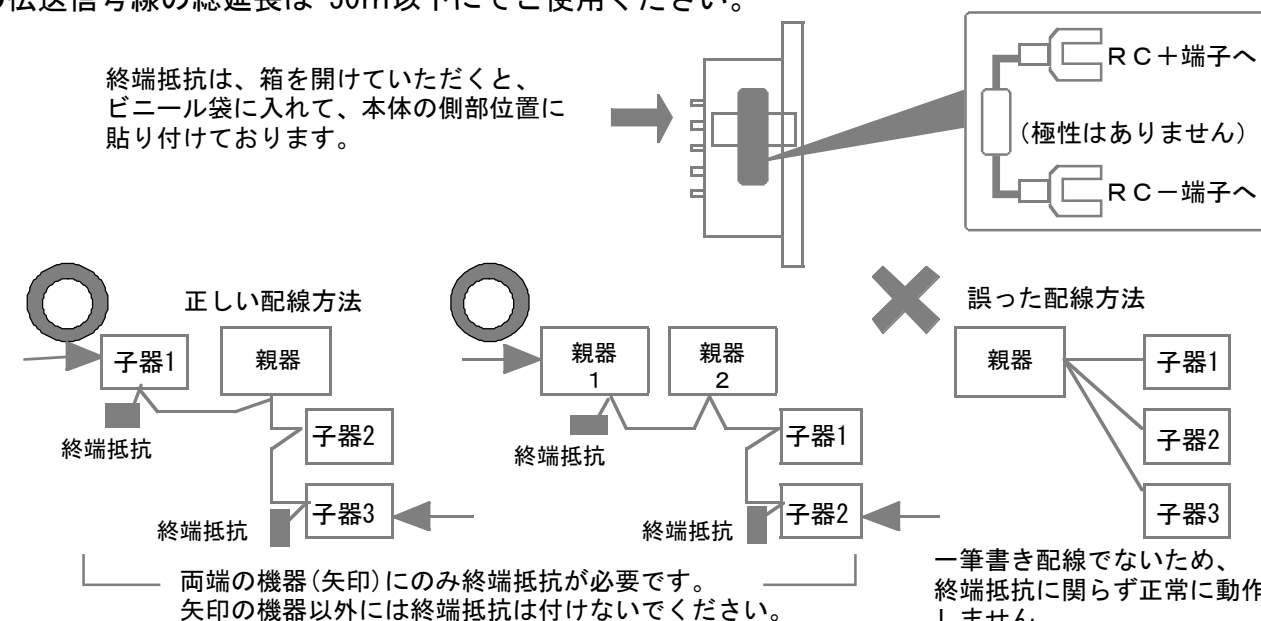

ご注意

接続する機器の数に関係なく、必要な終端抵抗は2つだけです。終端抵抗がなかったり、両端以外の機器に終端抵抗を接続すると、動作に支障をきたす場合があります。

このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。正しくお使いいただくため、この説明書をよくお読みください。またお読みになったあとも大切に保管してください。

安全に関するご注意

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。



警告


- 浴室など湿気が多いところで使用しないでください。火災や感電の恐れがあります。

■使用上のご注意


- 本器は、ライトマネージャー記憶式（親器）専用の2ボタン子器です。下記の「適合機器」以外の商品とは接続して使用できません。
- シーン再生機能を御使用の際はライトマネージャー親器でのシーン記憶操作が先に必要です。

【適合機器（親器）】ライトマネージャーS（記憶式 4回路・6回路 ）NQ28641, NQ28661
ライトマネージャーL（記憶式コントローラー4C・6C）NQ27041, NQ27061

【各部のなまえ】

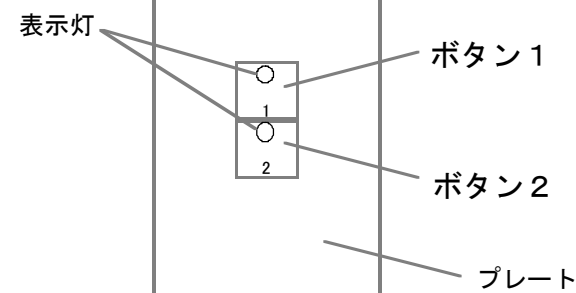

切替スイッチとアドレス

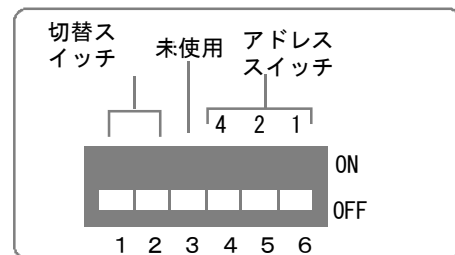

本体

プレート

プレートの外し方は裏面の施工説明書を参考にしてください。

リセットボタン

【リセット方法について】

万一、操作が効かなくなった場合は、プレートを外し、リセットボタンを精密ドライバーなどで押してください。このとき親器のリセット操作も行ってください。プレートの外し方は裏面の施工説明書を参考にしてください。プレートを再び取付ける際は上下の方向に注意してください。リセットボタンを使わなくても、ブレーカで親器の電源を切れば、親器・子器共にリセットすることができます。いずれもリセットしても記憶させたシーンの内容は消えません。

【保証について】

この商品の保証期間は1年間です。保証書が必要な場合は 弊社営業所または弊社までお申し出てください。


【使い方】

本器は切替スイッチの設定により、3通りの使い方ができます。

（工場出荷時は 1）シーン1再生・全消灯になっています）


1）シーン1再生・全消灯

ボタン1を押すとシーン1が再生、ボタン2を押すと点灯/全消灯になります。
（シーン1再生時表示灯1と2が赤点灯、全消灯時表示灯2が緑点灯）

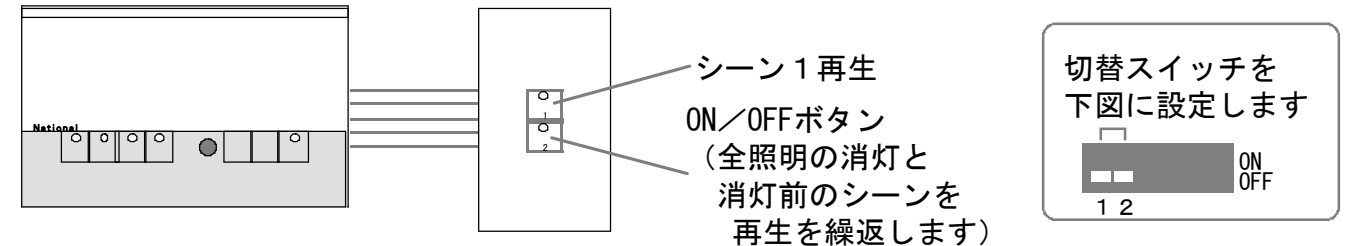


2）シーン1再生・シーン2再生

ボタン1を押すとシーン1が再生、ボタン2を押すとシーン2が再生になります。
（シーン1再生時表示灯1が赤点灯、シーン2再生時表示灯2が赤点灯）

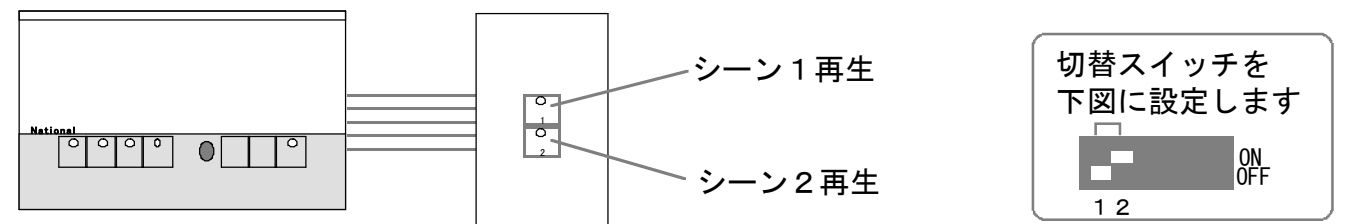

3）マスター調光


ボタン1を押すとマスター調光アップ、ボタン2を押すとマスター調光ダウンをになります。

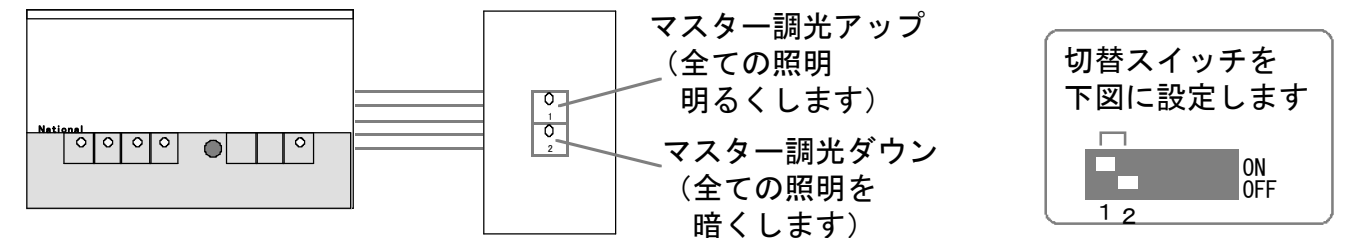

※同梱の表示シールを貼ることでボタンの1・2の表示を▲・▼等に 変換することもできます。

【アドレス設定について】

2ボタン子器を2台以上または他の子器と使用する際には、それぞれのアドレススイッチを別にしてください。



<設定例>

パナソニック電工株式会社

〒571-8686

大阪府門真市門真1048 TEL. 06-6908-1131

この説明書は平成20年10月1日に作成されたものです。

NK28602-5